Sigurnosni priručnik za proizvod

HL-J6010DW / MFC-J2340DW / MFC-J2740DW / MFC-J3540DW / MFC-J3940DW / MFC-J5955DW / MFC-J6955DW / MFC-J6957DW

Ovaj priručnik pročitajte prije rada s proizvodom ili izvođenja bilo kakvog održavanja i pridržavajte se svih upozorenja i uputa označenih na proizvodu. Ako i nakon čitanja ovog priručnika imate nedoumice o sigurnom načinu uporabe proizvoda, obratite se Službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother. Nepridržavanjem ovih uputa povećavate opasnost od ozljeda ili oštećenja imovine uslijed požara, električnog udara, opeklina ili gušenja. Tvrtka Brother neće biti odgovorna za oštećenje koje bi moglo nastati zbog nepridržavanja informacija sadržanih u ovom priručniku ili na proizvodu.

Za detaljnije upute, informacije i specifikacije proizvoda pogledajte u *Korisnički priručnik na internetu* na support.brother.com/manuals.

Simboli i konvencije korišteni u dokumentaciji

⚠ UPOZORENJE

UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

⚠ OPREZ

OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili umjerene ozljede.

VAŽNO

VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.

NAPOMENA

NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.

Ikone zabrane ukazuju na radnje koje se ne smiju vršiti.

Ova ikona ukazuje na zabranu korištenja zapaljivih sprejeva.

Ova ikona ukazuje na zabranu upotrebe organskih otapala, poput alkohola ili drugih tekućina.

Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na mogući strujni udar.

Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.

Ta vas ikona upozorava na mogućnost ozljede zbog pomičnih dijelova.

Ta vas ikona upozorava na područja koja sadrže pomične dijelove.

Obavijest o izdavanju i sastavljanju

Definicije stila fonta su sljedeće:

Podebljano	Podebljani font označava određene tipke na upravljačkoj ploči proizvoda ili na zaslonu računala.
Kurziv	Kurzivni oblik pisma ističe važne stvari ili upućuje na povezanu temu.
`Courier New`	Tekst u fontu Courier New ukazuje na poruke koje su prikazane na LCD-u proizvoda.

Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

Na ilustracijama u ovom priručniku prikazan je MFC-J6955DW.

Ovaj priručnik sastavljen je i izdan kako bi u trenutku izdavanja pružio najnovije sigurnosne informacije o proizvodu. Informacije sadržane u ovim priručnicima mogu se promijeniti.

Najnovije priručnike preuzmite na web-lokaciji support.brother.com.

©2021 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Odaberite sigurno mjesto za postavljanje proizvoda

⚠ UPOZORENJE

Odaberite mjesto gdje je temperatura uvijek između 10 °C i 35°C, vlažnost od 20 % do 80 % i gdje nema kondenzacije.

Uređaj NE izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti, prevelikoj toplini, otvorenom plamenu, korozivnim plinovima, vlazi ili prašini. U suprotnom povećavate opasnost od pojave električnog udara, kratkog spoja, požara i, posljedično, oštećenja uređaja do razine potpune neupotrebljivosti.

Uređaj NE stavljajte blizu kemikalija ili na mjesto gdje bi se kemikalije mogle po njemu proliti. Ako kemikalije dođu u dodir s uređajem, postoji opasnost od nastanka požara ili strujnog udara. Osobito, organska otapala ili tekućine, kao što su benzen, razrjeđivač boje, odstranjivač laka ili dezodorans mogu otopiti ili rastopiti plastični poklopac i/ili kabele, što može prouzročiti opasnost od požara ili strujnog udara. Navedene i druge kemikalije mogu prouzročiti i promjenu boje ili kvar na uređaju.

⚠ OPREZ

Stavite proizvod na ravnu, niveliranu i stabilnu površinu na kojoj nema vibracija i udaraca (poput stola). Proizvod stavite blizu telefonske utičnice (samo za modele s funkcijom faksa) i standardne uzemljene električne utičnice.

NE postavljajte ovaj proizvod na nestabilna kolica, postolje ili stol, osobito ako će djeca biti u njegovoj blizini. Proizvod je težak i može pasti uslijed čega može prouzročiti ozljede vama ili drugima te dovesti do ozbiljnog oštećenja proizvoda. Kod proizvoda s funkcijom skeniranja postoji dodatna opasnost od ozljede u slučaju pucanja stakla skenera.

Izbjegavajte postavljanje proizvoda na mjesto gdje često prolazite. Ako ga morate staviti na mjesto gdje često prolazite, neka to bude mjesto gdje se uređaj ne može slučajno oboriti. U protivnom biste se vi ili druge osobe mogli ozlijediti, a proizvod ozbiljno oštetiti.

Osigurajte kabele koji vode do proizvoda kako biste smanjili mogućnost spoticanja.

NE postavljajte teške predmete na uređaj.

NE postavljajte nikakve predmete u blizini proizvoda. Takvi predmeti blokiraju pristup električnoj utičnici u slučaju nužde. Važno je da u svakom trenutku možete odvojiti proizvod od izvora napajanja.

VAŽNO

- NE postavljajte proizvod blizu uređaja koji sadrže magnete ili stvaraju magnetska polja. Time možete ometati rad proizvoda i izazvati probleme s kvalitetom ispisa.
- Proizvod NE postavljajte na bilo kakvu nakrivljenu/neravnu površinu. Nakon što umetnete spremnike tinte, NE prevrćite proizvod. U protivnom biste mogli prouzročiti prolijevanje tinte i unutrašnje oštećenje uređaja.
- Proizvod NE postavljajte blizu izvora interferencije, poput zvučnika ili baznih jedinica bežičnih telefona koje nije proizvela tvrtka Brother. U protivnom bi se mogao ometati rad elektroničkih komponenti proizvoda.
- NE postavljajte ispred proizvoda ništa što bi moglo blokirati izlazak ispisanih stranica ili primljenih faksova (samo za modele s funkcijom faksa).

Sigurno spajanje proizvoda

⚠ UPOZORENJE

ELEKTRIČNE OPASNOSTI

Ako se ne pridržavate upozorenja u ovom odjeljku, povećavate opasnost od električnog udara. Osim toga, možete izazvati kratki spoj koji može stvoriti rizik od požara.

U proizvodu se nalaze elektrode pod visokim naponom. Prije nego što pristupite unutrašnjosti proizvoda ili počnete izvoditi rutinske postupke održavanja poput čišćenja, odspojite kabel telefonske linije (samo za modele s funkcijom telefaksa), a zatim izvucite kabel napajanja iz električne utičnice i odvojite sve telefonske/RJ-11 (samo za modele s funkcijom telefaksa) ili Ethernet/RJ-45 kabele (samo za mrežne modele) od proizvoda.

NEMOJTE gurati bilo kakve predmete kroz utore ili otvore u proizvod jer tako možete dodirnuti mjesta pod opasnim naponom ili dovesti do kratkog spoja dijelova.

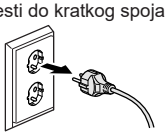

NE dodirujte utikač mokrim rukama. Time biste mogli prouzročiti strujni udar.

Uvijek provjerite je li utikač u potpunosti umetnut. NE koristite se uređajem ili kabelom ako je kabel istrošen ili oštećen.

Redovito odvojite električni utikač kako biste ga očistili. Suhom krpom očistite korijen kontakata utikača i područje između kontakata. Ako električni utikač ostavite dugo priključenim u utičnici, oko kontakata će se nakupljati prašina koja može dovesti do kratkog spoja te time i do požara.

NEMOJTE rastavljati proizvod. Rastavljanjem proizvoda biste mogli izazvati požar ili prouzročiti strujni udar.

NE pokušavajte sami servisirati proizvod. Otvaranje ili uklanjanje poklopaca moglo bi vas izložiti točkama koje su pod opasnim naponom i ostalim rizicima te bi moglo poništiti jamstvo za proizvod. Informacije o servisiranju zatražite od službe za korisnike tvrtke Brother ili lokalnog prodavača Brotherovih proizvoda.

Metalni predmeti i tekućine NE SMIJU doći u dodir s električnim utikačem proizvoda. Time možete prouzročiti strujni udar ili izazvati požar.

Ako voda, druge tekućine ili metalni predmeti uđu u proizvod, odmah ga izvucite iz električne utičnice i obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.

Ovaj proizvod treba biti spojen na izvor izmjeničnog napajanja unutar udaljenosti koja je navedena na oznaci procjene uređaja. NE spajajte proizvod na izvor istosmjernog napajanja ili izmjenjivač. Ako niste sigurni kojom vrstom napajanja raspolažete, obratite se kvalificiranom električaru.

Upotreba proizvoda na siguran način

⚠ UPOZORENJE

ELEKTRIČNE OPASNOSTI

Ako se ne pridržavate upozorenja u ovom odjeljku, povećavate opasnost od električnog udara. Osim toga, možete uzrokovati kratki spoj koji može dovesti do požara.

Ako je proizvod pao ili je kućište oštećeno, postoji mogućnost nastanka strujnog udara. Proizvod iskopčajte iz električne utičnice i obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

NEMOJTE koristiti proizvod za vrijeme grmljavinskog nevremena. Može postojati mali rizik od strujnog udara zbog grmljavine.

OPASNOST OD POŽARA

Ako se ne pridržavate upozorenja u ovom odjeljku, povećavate opasnost od požara.

Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela proizvoda NE koristite zapaljive tvari, bilo kakav raspršivač ili organska otapala / tekućine koje sadržavaju alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar. Umjesto toga za čišćenje upotrebljavajte suhu krpu koja ne ostavlja dlačice. Za više informacija o čišćenju proizvoda, pogledajte *Korisnički priručnik na internetu*.

(samo za modele s funkcijom bežičnog LAN-a)

Proizvod NE upotrebljavajte u blizini bilo kakve medicinske električne opreme. Proizvod emitira radijske valove koji mogu utjecati na medicinsku električnu opremu i prouzročiti neispravnost, što bi moglo dovesti do nezgode ili ozljede.

Za korisnike koji imaju elektrostimulatore srca:

Ovaj proizvod stvara slabo magnetno polje. Osjetite li bilo kakve neobične simptome povezane s radom elektrostimulatora srca dok ste u blizini proizvoda, udaljite se od proizvoda i odmah se obratite liječniku.

NE postavljajte metalne predmete, kao što su kvačice, spajalice ili nakit na proizvod. Ako ti predmeti sadrže električne dijelove, oni mogu uzrokovati požar ili električni udar.

Na ovaj proizvod NE postavljajte posude s vodom ili tekućinom. Voda ili tekućina u posudi mogu se izliti u proizvod i doći u kontakt s električnim dijelovima unutar proizvoda, što može dovesti do požara ili strujnog udara.

Ako se proizvod neobično zagrije, iz njega počne izlaziti dim ili neprijatan miris ili ako na njega slučajno prolijete bilo kakvu tekućinu, odmah ga iskopčajte iz električne utičnice. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Za pakiranje proizvoda korištene su plastične vrećice. Plastične vrećice nisu igračke. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite vrećice podalje od beba i djece te ih odložite na odgovarajući način.

(samo za modele s funkcijom telefaksa)

Budite oprezni pri instaliranju ili mijenjanju telefonskih linija. Nikad ne dodirujte telefonske žice ili terminale koji nisu izolirani osim kada je telefonski kabel iskopčan iz zidne utičnice.

Nikad ne priključujte telefonske žice tijekom oluje s grmljavinom. Nikad ne ugrađujte telefonsku zidnu utičnicu na vlažno mjesto ili na mjesto koje bi se moglo navlažiti, na primjer blizu hladnjaka ili ostalih kućanskih aparata koji izazivaju kondenzaciju.

Sigurnosne mjere u vezi s kabelom napajanja:

- Proizvod je opremljen uzemljenim utikačem. Ovaj utikač odgovarat će jedino uzemljenoj električnoj utičnici. Ovo je sigurnosna značajka. Ako utikač ne možete umetnuti u utičnicu, zatražite od električara da zamijeni zastarjelu utičnicu. NEMOJTE pokušavati onesposobiti funkciju utikača s uzemljenjem.
- NE dopustite da bilo što stoji na kabelu napajanja.
- NE postavljajte proizvod na mjesto gdje bi osobe mogle nagaziti na kabel.
- Proizvod NEMOJTE staviti na mjesto gdje bi se kabel potezao ili rastezao jer bi se mogao pohabati ili poderati.
- NE koristite proizvod ili kabel ako je kabel istrošen ili oštećen. Ako iskopčavate uređaj, NE dodirujte oštećen / istrošen dio.
- NEMOJTE povlačiti sredinu kabela izmjeničnog napajanja; na taj način može doći do odvajanja kabela od utikača. Time biste mogli prouzročiti strujni udar.
- NEMOJTE upotrebljavati bilo kakve kabele koji nisu predviđeni za ovu svrhu (ili opcijske uređaje). Time biste mogli izazvati požar ili se ozlijediti. Postavljanje se mora provesti ispravno u skladu s *Kratkim korisničkim priručnikom*.
- Tvrtka Brother NE preporučuje korištenje nijedne vrste produžnog kabela.
- Postavite proizvod tako da ne postoji opasnost od prignječenja ili stezanja kabela napajanja.
- NEMOJTE koristiti kabel koji nije u skladu sa specifikacijama kabela opisanog u *Korisničkom priručniku na internetu: Specifikacije*. U suprotnom možete izazvati požar ili ozljede.
- Ako je kabel napajanja isporučen uz proizvod, upotrebljavajte SAMO isporučeni kabel. Instalacija mora biti izvedena u skladu s *Kratkim korisničkim priručnikom*.

⚠ OPREZ

Pričekajte da stranice iziđu iz proizvoda prije nego što ih uzmete. U protivnom biste mogli ozlijediti prste koji se mogu zaglaviti unutar uređaja.

NE stavljajte ruku ili strane predmete u utor za umetanje tinte. To može prouzročiti ozljedu.

Ako ladicu produžite kako bi se mogli umetati veći papiri, namjestite uređaj tako da ladica ne strši preko ruba stola ili radnog stola. Ako netko udari ladicu, uređaj može pasti i izazvati nastanak ozljeda.

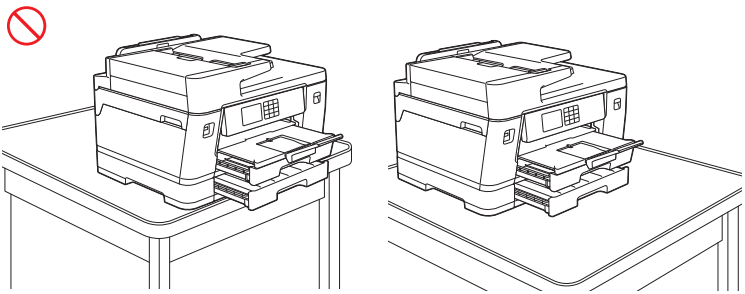

Kako biste spriječili ozljede, vodite računa da ne stavljate prste na područja prikazana na ilustracijama.

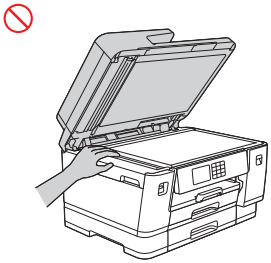

(MFC-J2340DW/MFC-J2740DW/
MFC-J3540DW/MFC-J3940DW/
MFC-J5955DW/MFC-J6955DW/
MFC-J6957DW)

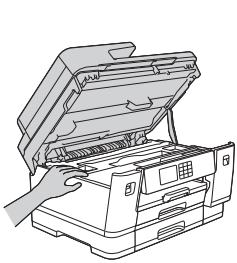

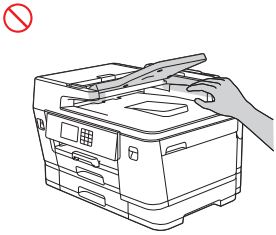

(MFC-J2340DW/MFC-J2740DW/
MFC-J3540DW/MFC-J3940DW/
MFC-J5955DW/MFC-J6955DW/
MFC-J6957DW)

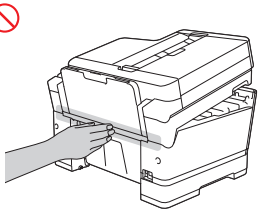

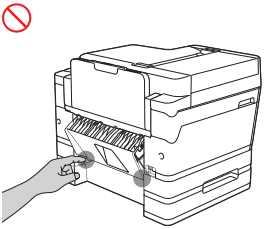

(MFC-J6957DW)

Kada mijenjate veličinu ladice iz velike veličine papira u originalnu veličinu, vodite računa da ne priklještite prste u otvore ili utore na dnu ladice. Mogli biste se ozlijediti.

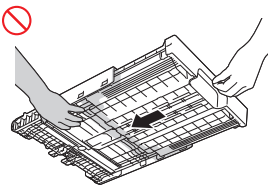

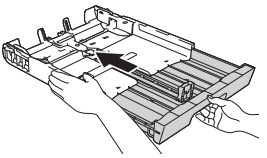

(HL-J6010DW/MFC-J3540DW/MFC-J3940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW)

Ne stavljajte prste u dijelove prikazane na ilustracijama. Mogli biste se ozlijediti.

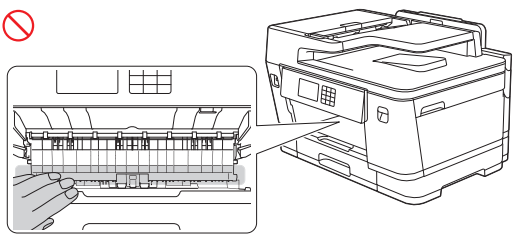

(HL-J6010DW/MFC-J2740DW/MFC-J3540DW/MFC-J3940DW/MFC-J5955DW/
MFC-J6955DW/MFC-J6957DW)

Kako biste spriječili moguće ozljede, najmanje bi dvije osobe trebale podizati proizvod. Jedna osoba treba držati prednju stranu proizvoda, a druga osoba stražnju stranu, kao što je prikazano na ilustraciji u nastavku. Uređaj nosite tako da ruke uvučete u za to predviđena udubljenja koja se nalaze na bočnim stranama proizvoda. Pripazite da ne prikliještite prste kada spuštate proizvod.

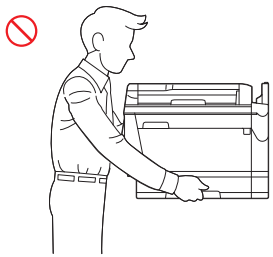

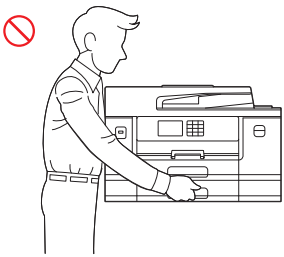

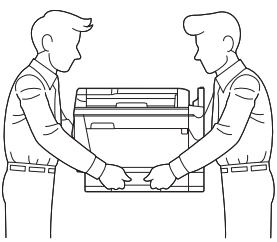

NE nosite proizvod držeći ga za mjesta prikazana na ilustracijama. U protivnom bi vam uređaj mogao ispasti iz ruku i ozlijediti vas.

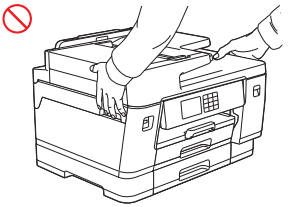

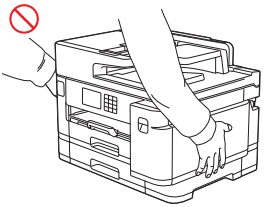

(MFC-J5955DW)

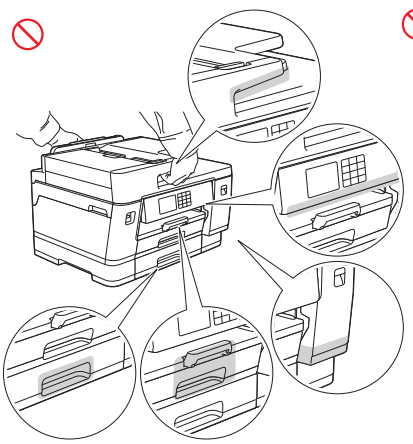

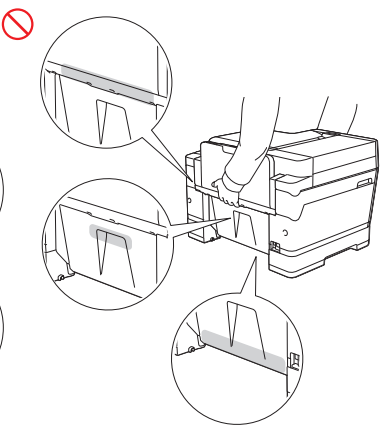

(MFC-J2340DW)

Uređaj nosite tako da ruke uvučete u za to predviđena udubljenja koja se nalaze na bočnim stranama proizvoda.

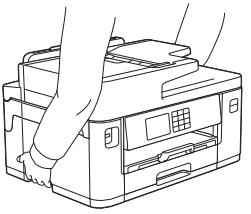

Kad nosite uređaj uklonite ladice ako su produžene za umetanje većeg papira. Težina papira može prouzročiti ispadanje ladica i nastanak ozljeda vama ili drugima.

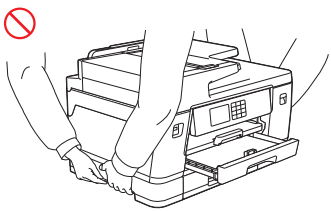

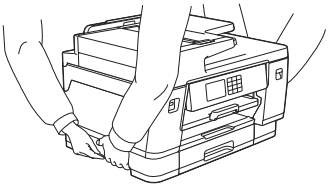

Ako tinta dođe u kontakt s kožom ili uđe u oči ili usta, odmah učinite sljedeće:

- Ako tinta dođe u kontakt s kožom, odmah isperite kožu vodom i sapunom.
- Ako tinta uđe u oči, odmah ih isperite s puno vode i zatražite savjet liječnika. Ako ništa ne poduzmete, može se pojaviti crvenilo ili blaga upala oka.
- Ako vam tinta dospije u usta ili ako je progutate, ispljunite je, isperite usta i odmah zatražite savjet liječnika. Ako ne zatražite liječničku pomoć, može doći do bolesti.

- Pripazite da tinta ne dođe u doticaj s očima tijekom zamjene spremnika tinte.
- Držite spremnike tinte izvan dohvata djece.
- Nemojte gutati tintu.
- NE tresite spremnike tinte osim ako tako ne piše u uputama. Tinta može iscuriti ako tresete ili brzo okrećete spremnik.
- NE rastavljajte spremnike tinte. Tinta vam može dospjeti u oči ili na kožu.

NE prelazite rukom preko ruba papira. Tanki i oštri rubovi papira mogu vas ozlijediti.

(MFC-J3540DW/MFC-J3940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW)

NEMOJTE ukloniti ili oštetiti oznake opreza ili upozorenja koje se nalaze unutar proizvoda.

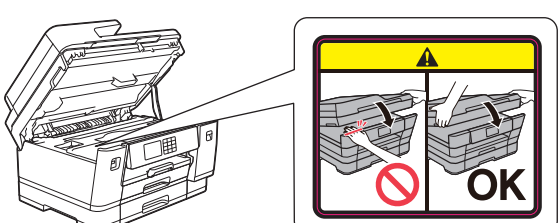

Pomični dijelovi nalaze se u sivo osjenčanim dijelovima na slici. Ruke držite dalje od tog područja kada se dijelovi pomiču ili bi moglo doći do ozljede.

NEMOJTE ukloniti ni oštetiti oznake opreza ili upozorenja koje se nalaze unutar proizvoda.

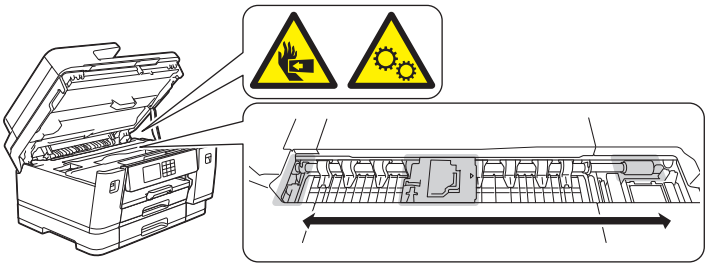

VAŽNO

- Ako primijetite promjenu u radu proizvoda, to može biti znak da mu je potreban servis.
- NEMOJTE priključiti proizvod u električnu utičnicu čiji rad je reguliran zidnim sklopkama ili automatskim tajmerima, ili u isti strujni krug u koji je priključen veliki kućanski aparat ili druga oprema koja troši značajnu količinu električne energije. Tako može doći do slabljenja napona. Zbog slabijeg napona može doći do brisanja podataka iz memorije proizvoda, a opetovano uključivanje/isključivanje može oštetiti sam proizvod.
- NE stavljajte predmete na proizvod. To može izazvati neispravnost u radu proizvoda.
- Ako proizvod ne radi normalno iako ste se pridržavali uputa za rad, podesite samo one kontrole koje su obuhvaćene uputama za rad. Nepravilno podešavanje ostalih kontrola može dovesti do štete i često može zahtijevati opsežan rad kvalificiranih tehničara kako bi proizvod ponovno bio spreman za normalan rad.

Jamstvo i odgovornost za proizvod

Nijedna ovdje sadržana informacija neće utjecati na postojeće jamstvo za proizvod i ne smije biti shvaćena kao pružanje bilo kakvog dodatnog jamstva za proizvod. Ako se ne budete pridržavali sigurnosnih informacija iz ovog priručnika, jamstvo za proizvod može biti poništeno.

⚠ UPOZORENJE

Upotrebljavajte samo kabel napajanja koji je isporučen s proizvodom (nalazi se u pakiranju).

Odspajanje uređaja

Ovaj proizvod mora biti postavljen blizu električne utičnice koja je lako dostupna. U slučaju opasnosti morate iskopčati kabel napajanja iz električne utičnice kako biste potpuno isključili napajanje.

Izjava o sukladnosti (samo za Europu)

Mi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu s relevantnim usklađenim zakonodavstvom EU-a (samo za Europu) i zakonodavstvom UK-a (samo za Veliku Britaniju).

Izjava o sukladnosti (DoC) dostupna je za preuzimanje na našem web-mjestu. Posjetite

support.brother.com/manuals.

EU Izjava o sukladnosti s Direktivom 2014/53/EU o radijskoj opremi (samo za Europu) (primjenjivo na modele s radijskim sučeljima)

Mi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

deklarira da su ti proizvodi usklađeni s odredbama RE direktive 2014/53/EU. Primjerak Izjave o sukladnosti možete preuzeti pridržavajući se uputa u odjeljku Izjava o sukladnosti (samo za Europu).

Bežični LAN (samo za modele s funkcijom bežičnog LAN-a)

Ovaj pisač / višenamjenski uređaj podržava bežični LAN.

- Frekvencijski pojas(i): 2400 MHz – 2483,5 MHz

  Maksimalna snaga radiofrekvencijskog signala prenesena u frekvencijskom pojasu (frekvencijskim pojasevima): manje od 21 dBm (e.i.r.p)

- (Samo za Europu) Frekvencijski pojas/i: 5150 MHz – 5350 MHz

  Maksimalna snaga radiofrekvencijskog signala prenesena u frekvencijskom pojasu (frekvencijskim pojasevima): manje od 23 dBm (e.i.r.p)

  Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima (5,15 GHz – 5,35 GHz)

- (Samo za Europu) Frekvencijski pojas/i: 5470 MHz – 5725 MHz

  Maksimalna snaga radiofrekvencijskog signala prenesena u frekvencijskom pojasu (frekvencijskim pojasevima): manje od 23 dBm (e.i.r.p)

NFC (samo za modele s funkcijom NFC-a)

Ovaj pisač / višenamjenski uređaj podržava funkciju NFC (komunikacija kratkog dometa).

- (MFC-J3940DW)

  Frekvencijski pojas(i): 13,553 MHz – 13,567 MHz

- (HL-J6010DW/MFC-J5955DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW)

  Frekvencijski pojas(i): 13,553 MHz – 13,567 MHz

  Maksimalna snaga radiofrekvencijskog signala prenesena u frekvencijskom pojasu: manje od 111,5 dBuV/m na udaljenosti 10 m

LAN priključak (samo za modele s funkcijom žičnog LAN-a)

⚠ OPREZ

NE spajajte ovaj uređaj na LAN priključak koji je izložen prenaponu.

Informacije o reciklaži u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) i s Direktivom o baterijama

Oznaka proizvoda

Oznaka baterije

Samo za Europu

Proizvod/baterija označen je jednim od gore navedenih simbola za reciklažu. To znači da se na kraju vijeka trajanja proizvod/baterija treba odvojeno odložiti na odgovarajuće odlagalište, a ne odlagati u običan kućanski otpad.

Zaštitni znaci

Wi-Fi® je zaštitni znak organizacije Wi-Fi Alliance®.

Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku ima licenčni ugovor softvera koji je poseban za svaki vlasnički program.

Bilo koji trgovački naziv i naziv proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Služba za korisnike tvrtke Brother

Služba za korisnike

Posjetite www.brother.com gdje ćete pronaći informacije za kontakt lokalnog ureda tvrtke Brother.

Lokacije servisnih centara

Obratite se lokalnom uredu tvrtke Brother za servisne centre u vašoj zemlji. Informacije za kontakt lokalnih ureda možete pronaći na www.brother.com odabirom svoje regije i zemlje.

Nezakonita upotreba opreme za kopiranje ili skeniranje (samo za proizvode s funkcijom skeniranja)

Reproduciranje određenih predmeta ili dokumenata s namjerom da se počini prijevara smatra se kaznenim djelom. U nastavku je naveden neiscrpan popis dokumenata koje je možda nezakonito kopirati. Ako imate bilo kakve sumnje o određenom proizvodu ili dokumentu, preporučujemo da provjerite kod pravnog savjetnika i/ili mjerodavnih pravnih tijela:

- Valuta
- Obveznice ili ostali certifikati o zaduženjima
- Certifikati o depozitu
- Dokumentacija o vojnoj službi ili novačenju
- Putovnice
- Poštanske marke (poništene ili neponištene)
- Imigracijski dokumenti
- Dokumenti o socijalnoj skrbi
- Čekovi ili mjenice koje su izdale državne agencije
- Identifikacijske oznake ili znakovi

Osim toga, vozačke dozvole i/ili potvrde o vlasništvu motornih vozila ne smiju se kopirati ni skenirati po određenim državnim zakonima.

Protuzakonito je kopirati ili skenirati djela zaštićena autorskim pravom, uz iznimku koja se odnosi na dijelove djela zaštićenog autorskim pravom koji se mogu kopirati radi poštenog postupanja. Više kopija ukazivalo bi na neprimjerenu uporabu. Umjetnička djela treba smatrati djelima zaštićenima autorskim pravom.

Informacije o usklađenosti s uredbom komisije 801/2013

Modeli	Potrošnja energije Stanje mirovanja umreženog uređaja [1]
HL-J6010DW/MFC-J2340DW/ MFC-J2740DW/MFC-J3540DW/ MFC-J3940DW/MFC-J5955DW/ MFC-J6955DW/MFC-J6957DW	Oko 1,9 W

1 Svi mrežni priključci aktivirani i povezani

Kako omogućiti/onemogućiti bežični LAN

Kako biste uključili ili isključili bežičnu mrežnu vezu, pritisnite [Postavke] > [Mreza] > [Mrezni I/F] > [Zicni LAN] ili [WLAN (Wi-Fi)].

Odricanje od odgovornosti

Nepridržavanjem ovih uputa povećavate opasnost od tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine uslijed požara, električnog udara, opeklina ili gušenja.

Tvrtka Brother odriče se bilo kakvih jamstava u vezi s izbjegavanjem, ublažavanjem ili nedostatkom pojave pogrešaka, kvarova, pada sustava, prekida veze, infekcija virusom, oštećenja i nestanaka podataka te drugim vrstama pogrešaka tijekom upotrebe proizvoda. U RAZDOBLJU DOPUŠTENOM PREMA PRIMJENJIVIM ZAKONIMA TVRTKA BROTHER NEĆE BITI ODGOVORNA ZA IZGUBLJENE PRIHODE ILI NEIZRAVNE, POSEBNE, SLUČAJNE, POSLJEDIČNE, REPREZENTATIVNE ILI KAZNENE ŠTETE KORISNIKA ILI NEKE TREĆE STRANE.

brother

Brother Earth
www.brotherearth.com

Mjesec objave: 08/2021

CRO
Verzija 0